

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



1. ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	2 шт.
2. ОСНОВАНИЯ	2 шт.
3. РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА	2 шт.
4. ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ	2 шт.
5. ПЛАНКИ ПРИЖИМНЫЕ	3 шт.
6. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ	12 шт.
8. САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ	4 шт.

МОНТАЖ



1. Разметить места крепления опор.
2. Основания закрепить болтами через прижимные планки (рис. 1)
3. Установить вертикальные опоры под нужным углом к кровле.
4. Установить распорки, закрепить болтами, не затягивая (рис 2).
5. Вставить трубы в отверстия, соединить со смежными ограждениями.
6. Затянуть все болты, зафиксировать трубы саморезами (рис 3).

Ограждение монтируется по карнизу кровли. В местах крепления ограждения необходима сплошная обрешетка.

Ограждение устанавливается трубами к карнизу кровли.

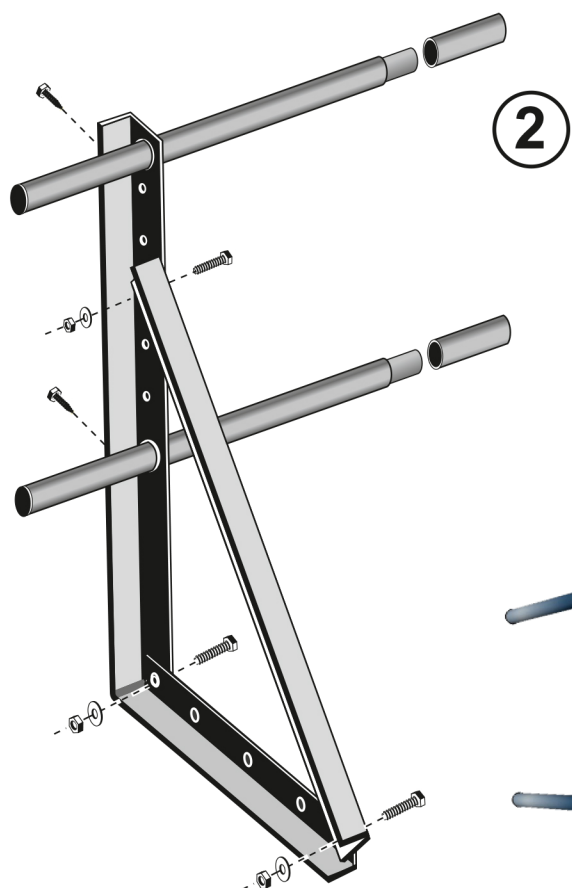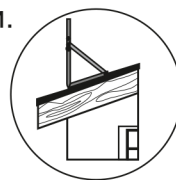


несоблюдение
последовательности монтажа
может привести к нарушению
покрытия труб

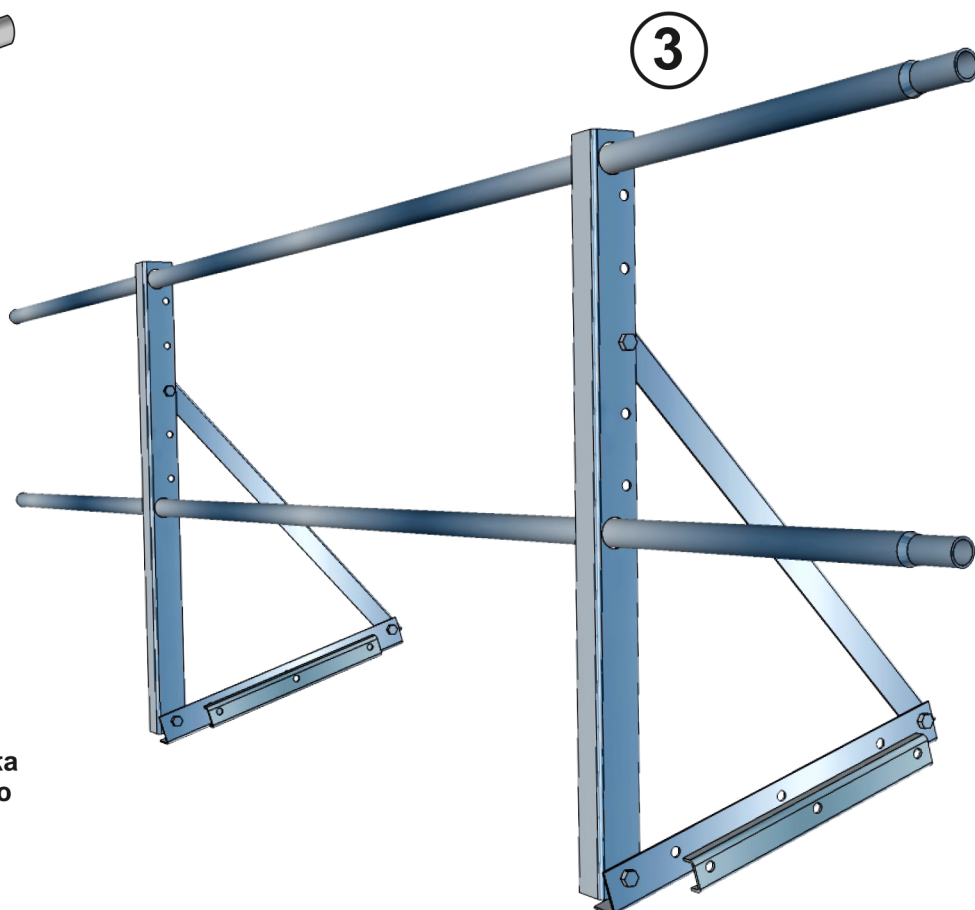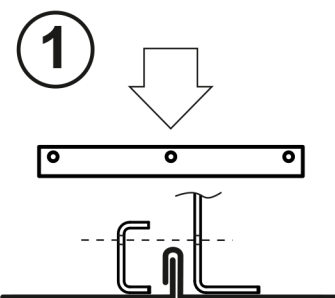

Технический лист № 19
Ограждения кровельные 600мм для фальцевой кровли.

1. внешний вид продукции.

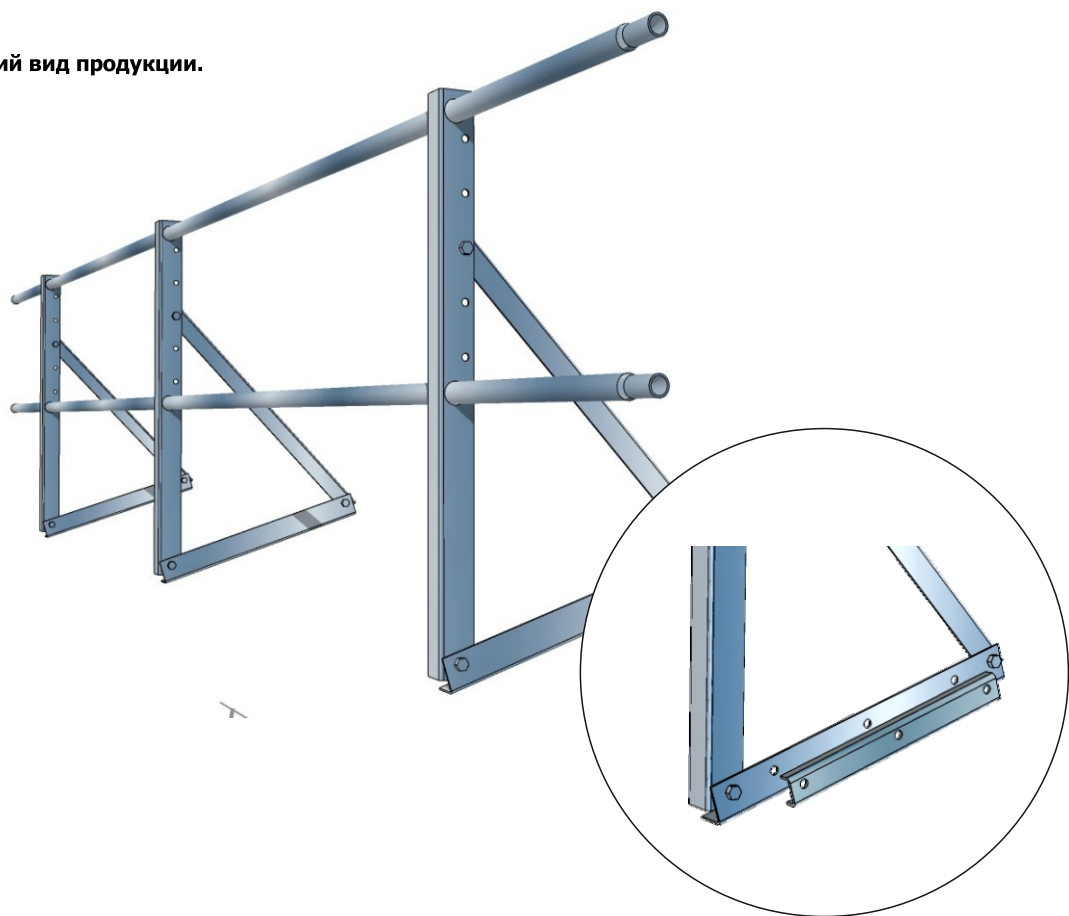

2. Назначение.

Ограждения предназначены для обеспечения безопасности персонала обслуживающего кровлю.

3. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Длина, мм	3000
2	Ширина, мм	380
3	Высота мм	600
4	Трубы - D 25мм черный металл 1мм, Опоры - черный металл 1,5мм, порошковая покраска (RAL по заказу).	

Вес упаковки (брутто) **7** кг

Правила хранения.

Продукция должна храниться в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха до 70 %.