


Порядок монтажа переходного мостика

1. Монтаж переходного мостика начинается с установки кронштейна универсального в зависимости от типа кровельного покрытия (см. рис. 1а-1г). Максимальное расстояние между кронштейнами 1,1 м. Расстояние от последнего универсального кронштейна до края платформы переходного мостика не должно превышать 250 мм.
2. Следующий шаг: установка кронштейна регулировочного, обеспечивающего горизонтальное положение переходного мостика при любом угле наклона кровли (от 0° до 45°). Совмещая технологические отверстия универсального и регулировочного кронштейнов выставляется необходимый угол наклона, фиксируемый болтами.
3. Платформа переходного мостика крепится к регулировочному кронштейну с помощью болтов М8х16.

Монтаж кронштейна универсального на различные виды кровельных покрытий


350 мм металлочерепица

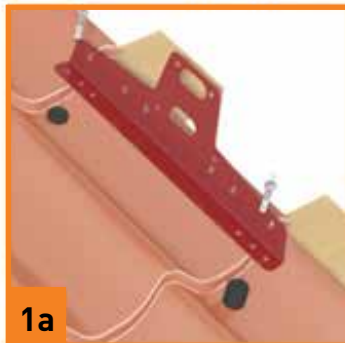

400 мм металлочерепица




Профнастил

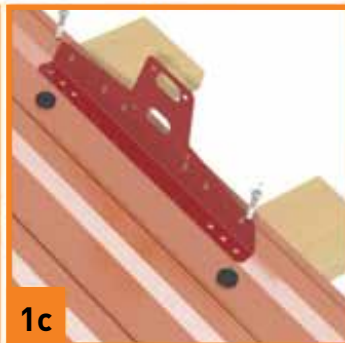


Битумные материалы




Натуральная черепица

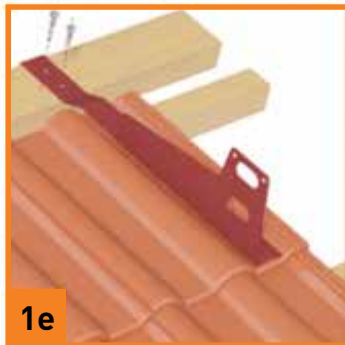

Композитная черепица

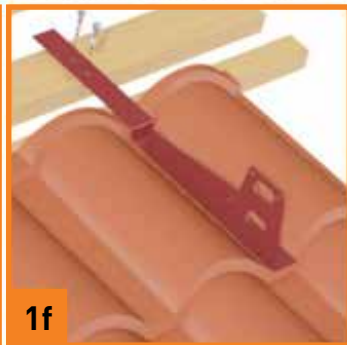

Фальцевая кровля

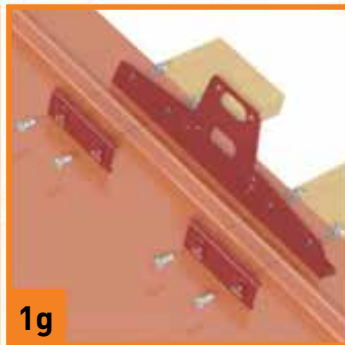

Последующие этапы показаны на примере монтажа переходного мостика на металлочерепицу (350 мм)

Пример монтажа переходного мостика на металлочерепицу (350 мм)

Монтаж кронштейна
регулирующего



Установка платформы
переходного мостика

