



Инструкция по монтажу трубчатого снегозадержателя

☛ 350-400 мм - МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

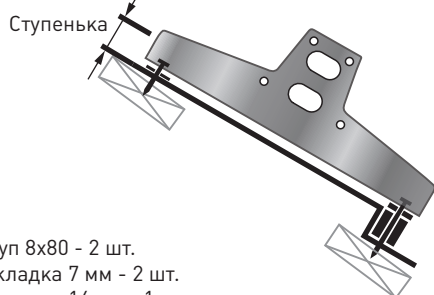


Шуруп 8x80 - 2 шт.
Прокладка 7 мм - 2 шт.
Прокладка 14 мм - 1 шт.
Кронштейн L-420 - 1 шт.

Если ступенька больше 21 мм, то нужен докомплект прокладок

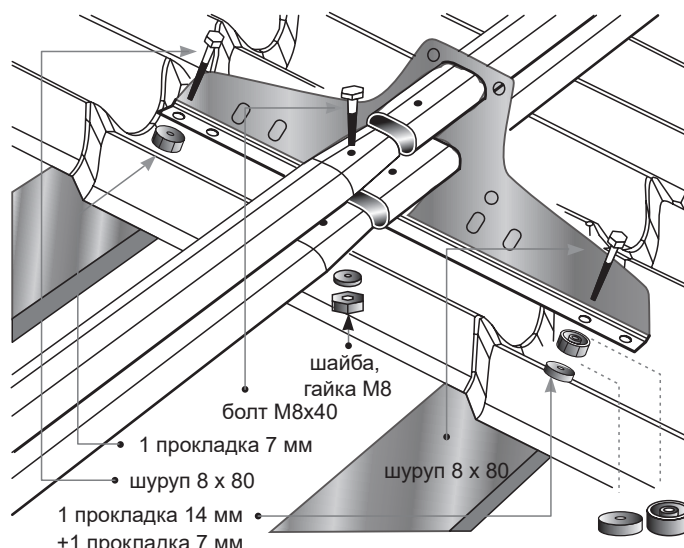


☛ КРОВЛЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

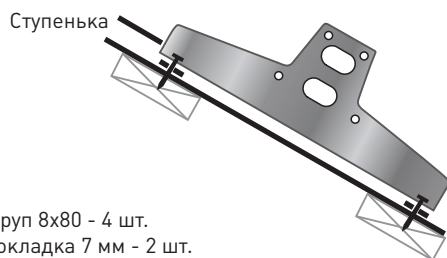

Шуруп 8x80 - 4 шт.
Прокладка 7 мм - 2 шт.
Кронштейн L-420 - 1 шт.


Ставится в прогиб волны

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

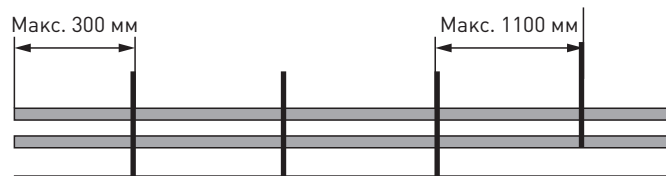

Максимальное расстояние между кронштейнами L-420 — не более 1100 мм.


☛ ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ

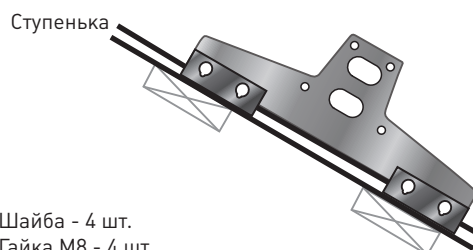

Шайба - 4 шт.
Гайка М8 - 4 шт.
Болт М8 - 4 шт.
Кронштейн для фальцевой кровли - 2 шт.
Кронштейн L-420 - 1 шт.
Планка прижимная для фальцевой кровли h - 25 мм
Поставляется комплектом в 2 шт.




СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛЕ

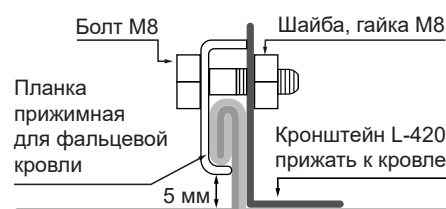

Требование к болтам: резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87).
Усилие при затягивании — 0.6. кН.

Инструкция по монтажу трубчатого снегозадержателя

Снегозадержатели предназначены для удержания снежного покрова на кровле. Они защищают жителей дома и их имущество от возможных последствий лавинообразного схода снега с крыши.

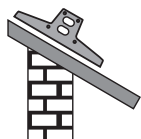

Установите снегозадержатели непрерывными «линиями» вдоль всех карнизов кровли, над несущими стенами, а также над мансардными окнами, выходами вентиляции и канализации. На длинных скатах кровли в снежных регионах установите более 1 ряда снегозадержания.

Общие правила:

1. Максимальное расстояние между кронштейнами 1100 мм. Чем меньше расстояние, тем выше несущая способность ряда снегозадержания.
2. Расстояние от последнего кронштейна до края трубы не должно превышать 300 мм.
3. В отверстия в универсальном кронштейне вставьте трубы снегозадержателя.
4. При необходимости, трубы снегозадержателя укорачивайте или стыкуйте собой. Для этого одна сторона трубы имеет обжим. Стык фиксируйте болтом с шайбой и гайкой.
5. Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарка).

Правила монтажа на кровлю из профнастила:

1. Установите универсальные кронштейны в прогиб волны, там, где профнастил касается шаговой обрешетки.
2. Вкрутите штатные шурупы в шаговую обрешетку (не ближе 2 см от края доски) через профнастил.

Правила монтажа на кровлю из металлочерепицы:

1. Установите снегозадержатель в прогиб волны, там, где металлочерепица касается шаговой обрешетки.
2. Вкрутите штатные шурупы в шаговую обрешетку (не ближе 2 см от края доски) через металлочерепицу.
3. Подберите и установите в нижнем креплении такое количество уплотнителей, чтобы «подошва» кронштейна не касалась металлочерепицы. Для металлочерепицы с «высокой» ступенькой используйте дополнительные комплекты уплотнителей в дополнение к штатным.

Правила монтажа снегозадержателей на фальцевую кровлю:

1. На фальцевой кровле запрещено крепить снегозадержатели штатным крепежом сквозь кровельное покрытие в обрешетку. Вместо штатных шурупов и уплотнителей примените кронштейны для фальцевой кровли вместе с универсальным.
2. Соедините болтами с гайками кронштейн универсальный и кронштейн для фальцевой кровли, надежно зажав между ними фальц кровли.

!Возможна вариативность длины болтов для крепления фальцевых накладок – от 8*20 до 8*50.

Комплектация набора общая

Шурупы 8 x 80 - 8 шт.	Трубка L=3000 - 2 шт.
Прокладка 7 мм - 8 шт.	Болт М8 - 2 шт.
Прокладка 14 мм - 4 шт.	Шайба - 2 шт.
Кронштейн L=420 - 4 шт.	Гайка М8 - 2 шт.