


Инструкция по монтажу трубчатого снегозадержателя STYNERGY LOW COST D25

Снегозадержатели STYNERGY LOW COST предназначены для удержания снежного покрова на кровле. Они защищают людей и имущество от возможных последствий лавинообразного схода снега с крыши.


Комплект снегозадержания 3 м	
Кронштейн	4 шт
Труба круглая D25	2 шт
Шуруп 8x60 Zn	8 шт
Прокладка 14 мм	4 шт
Прокладка 7 мм	8 шт
Трубка соединительная	2 шт

Общие правила монтажа:

1. Установите снегозадержатели непрерывными «линиями» вдоль всех карнизов кровли, над несущими стенами, а также над мансардными окнами, выходами вентиляции и канализации. На длинных скатах кровли может потребоваться более 1 ряда снегозадержания (см. таблицу в конце).
2. Кронштейн крепите штатными шурупами 8x60 в доски силовой обрешетки, не ближе 20 мм от края доски через кровельное покрытие.
3. Максимальное расстояние между кронштейнами 0,9 м. Чем меньше расстояние, тем выше несущая способность ряда снегозадержания. Расстояние от последнего кронштейна до края трубы не должно превышать 200 мм.
4. В отверстия в кронштейне вставьте трубы снегозадержателя.
5. При необходимости, трубы снегозадержателя укорачивайте или стыкуйте между собой. Для соединения в комплекте есть стыковочная трубка. Фиксируйте кровельными саморезами, не входящим в комплект.
6. Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарки).

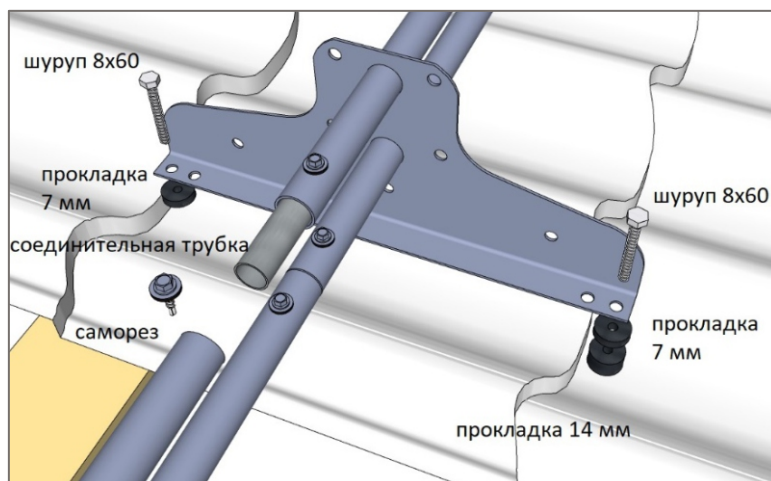


МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА с высотой «ступеньки» до 18 мм

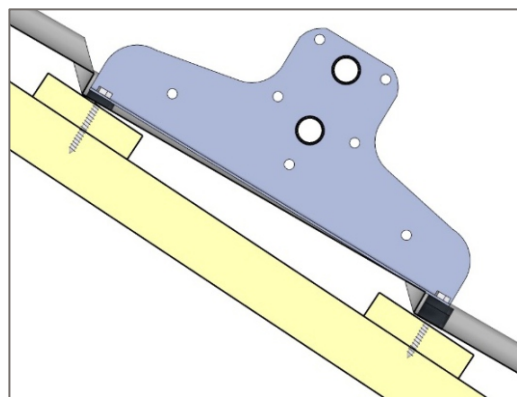

Шуруп 8x60 – 2 шт
Прокладка 7 мм – 2 шт
Прокладка 14 мм – 1 шт

ПРОФНАСТИЛ или ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

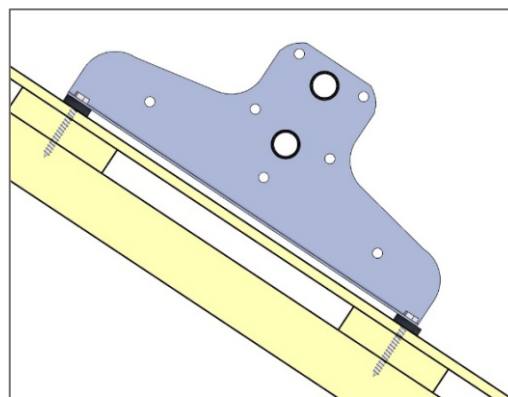

Шуруп 8x60 – 2 шт
Прокладка 7 мм – 2 шт

Особенности монтажа на кровлю из металлочерепицы.

1. Установите снегозадержатель в прогиб волны в нижней части, там, где металлочерепица касается шаговой обрешетки.
2. Вкрутите штатные шурупы в шаговую обрешетку (не ближе 2 см от края доски) через металлочерепицу.
3. Подберите и установите в нижнем креплении такое количество уплотнителей, чтобы «подошва» кронштейна не касалась металлочерепицы.

Особенности монтажа на кровлю из профнастила или гибкой битумной черепицы.

1. Установите кронштейны в прогиб волны профнастила, там, где профнастил касается шаговой обрешетки.
2. Вкрутите штатные шурупы в шаговую обрешетку (не ближе 2 см от края доски) через кровельное покрытие.

Таблица расчета расстояния между рядами снегозадержателей для Московского региона (снеговая нагрузка 210 кг/м²) при монтаже непрерывной линией.

Шаг опор\угол наклона ската	До 15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55° и >
0,55 м	8,3 м	5,6 м	4,3 м	3,6 м	3,2 м	3,3 м	3,6 м	3,5м/4,1м	3 м/5 м
0,73 м	6,2 м	4,2 м	3,3 м	2,7 м	2,4 м	2,5 м	2,7 м	3,1 м	3 м/3,7 м
0,92 м	5 м	3,3 м	2,6 м	2,2 м	1,9 м	2 м	2,2 м	2,5 м	3 м

*вторая цифра в таблице за чертой «/» – расстояние между рядами снегозадержателей исходя из несущей способности, часть снега при этом может пролететь над снегозадержателем. Рекомендуем брать первую цифру.

www.stynergy.ru