


Снегозадержатели STYNERGY ПРЕМИУМ+ предназначены для удержания снежного покрова на кровле. Они защищают людей и имущество от возможных последствий лавинообразного схода снега с крыши.

Комплект снегозадержателя	3 м	1 м
Кронштейн Zn, толщина 2 мм	4 шт	2 шт
Труба плоскоовальная Zn, D45x25	2 шт	2 шт
Шуруп 8x60 Zn	8 шт	4 шт
Прокладка 14 мм	8 шт	4 шт
Прокладка 7 мм	8 шт	4 шт
Болт М6х40 Zn	2 шт	2 шт
Гайка М6 Zn	2 шт	2 шт
Шайба М6 Zn	4 шт	4 шт

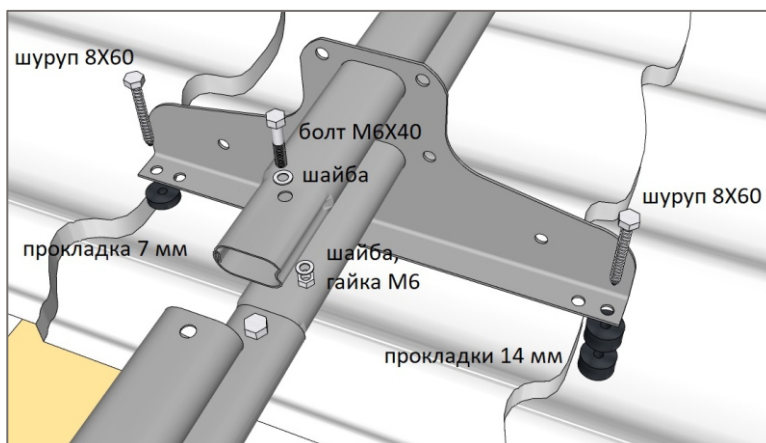

Общие правила монтажа:

1. Установите снегозадержатели непрерывными «линиями» вдоль всех карнизов кровли, над несущими стенами, а также над мансардными окнами, выходами вентиляции и канализации. На длинных скатах кровли может потребоваться более 1 ряда снегозадержания (см. таблицу в конце).
2. Кронштейн крепите штатными шурупами 8x60 в доски силовой обрешетки, не ближе 20 мм от края доски через кровельное покрытие.
3. Максимальное расстояние между кронштейнами 1 м. Чем меньше расстояние, тем выше несущая способность ряда снегозадержания. Расстояние от последнего кронштейна до края трубы не должно превышать 300 мм.
4. В отверстия в кронштейне вставьте трубы снегозадержателя.
5. При необходимости, трубы снегозадержателя укорачивайте или стыкуйте между собой. Для соединения одна сторона трубы имеет обжим. Стык фиксируйте болтом с шайбой и гайкой, входящей в комплект.
6. Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарки).

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА с высотой «ступеньки» до 25 мм	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА с высотой «ступеньки» от 25 до 30 мм	ПРОФНАСТИЛ или ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Шуруп 8x60 – 2 шт Прокладка 7 мм – 1 шт Прокладка 14 мм – 2 шт	Шуруп 8x60 – 2 шт Прокладка 7 мм – 2 шт Прокладка 14 мм – 2 шт	Шуруп 8x60 – 2 шт Прокладка 7 мм – 2 шт

Особенности монтажа на кровлю из металлочерепицы.

1. Установите снегозадержатель в прогиб волны в нижней части, там, где металлочерепица касается шаговой обрешетки.
2. Вкрутите штатные шурупы в шаговую обрешетку (не ближе 2 см от края доски) через металлочерепицу.
3. Подберите и установите в нижнем креплении такое количество уплотнителей, чтобы «подошва» кронштейна не касалась металлочерепицы.

Особенности монтажа на кровлю из профнастила или гибкой битумной черепицы.

1. Установите кронштейны в прогиб волны профнастила, там, где профнастил касается шаговой обрешетки.
2. Вкрутите штатные шурупы в шаговую обрешетку (не ближе 2 см от края доски) через кровельное покрытие.

Таблица расчета расстояния между рядами снегозадержателей для Московского региона (снеговая нагрузка 210 кг/м²) при монтаже непрерывной линией.

Шаг опор\ угол наклона ската	До 15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55° и >
0,55 м	16,6 м	11,1 м	8,6 м	7,3 м/7,5 м	5 м/6,4 м	4,5 м/6,7 м	4 м/7,2 м	3,5 м/8,2 м	3 м/9,9 м
0,73 м	12,5 м	8,4 м	6,5 м	5,5 м	4,9 м	4,5 м/5 м	4 м/5,4 м	3,5 м/6,2 м	3 м/7,5 м
0,92 м	9,9 м	6,7 м	5,2 м	4,3 м	3,9 м	4 м	4 м/4,3 м	3,5 м/4,9 м	3 м/5,9 м

*вторая цифра в таблице за чертой «/» – расстояние между рядами снегозадержателей исходя из несущей способности, часть снега при этом может пролететь над снегозадержателем.

www.stynergy.ru