


Снегозадержатели STYNERGY СТАНДАРТ предназначены для удержания снежного покрова на кровле. Они защищают людей и имущество от возможных последствий лавинообразного схода снега с крыши.


Комплект снегозадержания	3 м	1 м
Кронштейн Zn, толщ 1,2 мм	4 шт	2 шт
Труба плоскоовальная Zn 40x20 мм	2 шт	2 шт
Шуруп 8x60 Zn	8 шт	4 шт
Прокладка 14 мм	8 шт	4 шт
Прокладка 7 мм	8 шт	4 шт

Общие правила монтажа:

1. Установите снегозадержатели непрерывными «линиями» вдоль всех карнизов кровли, над несущими стенами, а также над мансардными окнами, выходами вентиляции и канализации. На длинных скатах кровли может потребоваться более 1 ряда снегозадержания.
2. Кронштейн крепите штатными шурупами 8x60 в доски силовой обрешетки, не ближе 20 мм от края доски через кровельное покрытие.
3. Максимальное расстояние между кронштейнами 1 м. Чем меньше расстояние, тем выше несущая способность ряда снегозадержания. Расстояние от последнего кронштейна до края трубы не должно превышать 300 мм.
4. В отверстия в кронштейне вставьте трубы снегозадержателя.
5. При необходимости, трубы снегозадержателя укорачивайте или стыкуйте между собой. Для соединения одна сторона трубы имеет обжим. Стык фиксируйте кровельным саморезом 5,5x19 (не входит в комплект).
6. Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарки).

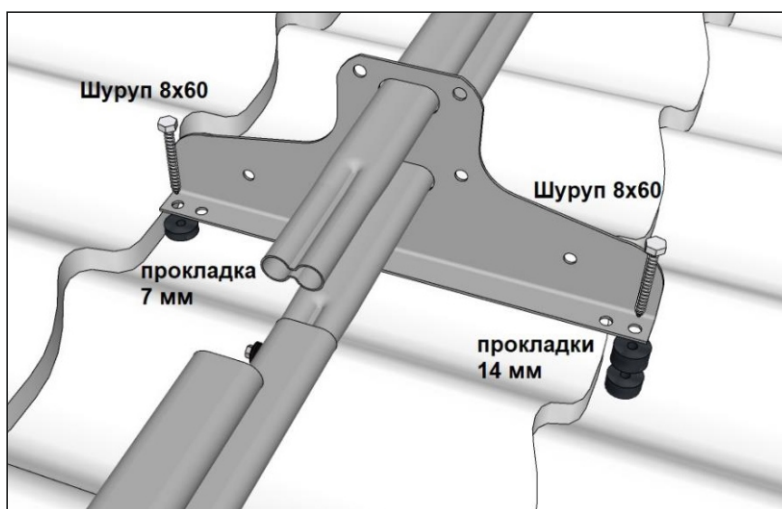


МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА с высотой «ступеньки» до 25 мм

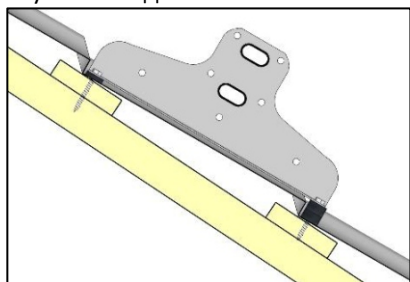


Шуруп 8x60 – 2 шт
Прокладка 7 мм – 1 шт
Прокладка 14 мм – 2 шт

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА с высотой «ступеньки» от 25 до 30 мм

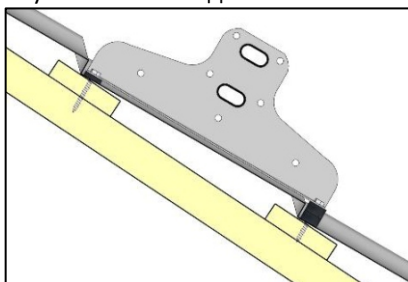

Шуруп 8x60 – 2 шт
Прокладка 7 мм – 2 шт
Прокладка 14 мм – 2 шт

ПРОФНАСТИЛ или ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

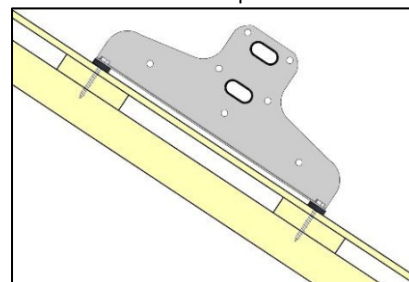

Шуруп 8x60 – 2 шт
Прокладка 7 мм – 2 шт

Особенности монтажа на кровлю из металлочерепицы.

1. Установите снегозадержатель в прогиб волны в нижней части, там, где металлочерепица касается шаговой обрешетки.
2. Вкрутите штатные шурупы в шаговую обрешетку (не ближе 2 см от края доски) через металлочерепицу.
3. Подберите и установите в нижнем креплении такое количество уплотнителей, чтобы «подошва» кронштейна не касалась металлочерепицы.

Особенности монтажа на кровлю из профнастила или гибкой битумной черепицы.

1. Установите кронштейны в прогиб волны профнастила, там, где профнастил касается шаговой обрешетки.
2. Вкрутите штатные шурупы в шаговую обрешетку (не ближе 2 см от края доски) через кровельное покрытие.