

Stynergy Group

Дополнение к инструкции по монтажу

Альбом типовых узлов

SMART Фальц PRO
на фасадах зданий




2023 г.


ВАЖНО!

Обращаем ваше внимание, что из-за большой ширины плоской части картины и температурных изменений на смонтированных панелях Smart Фальц PRO может наблюдаться некоторая волнистость. Это исключительно визуальный эффект и никак не влияет на функциональность. Частично уменьшить этот эффект поможет выбор текстурированного покрытия для панелей и гофрированного профиля накатки.


Чертежи комплектующих для фасадов

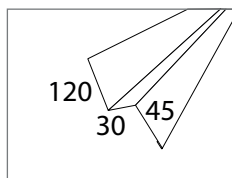


Планка
начальная

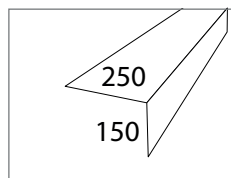


Планка
околооконная

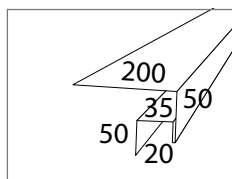


Планка околооконная
сложная

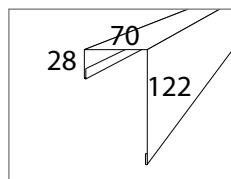


Планка торцевая
фасадная

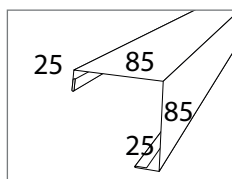


Планка угла
внешнего простая

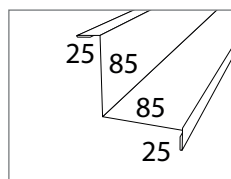

Планка угла
внутреннего простая

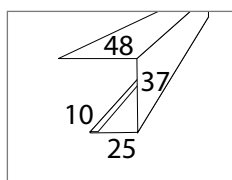

Планка
завершающая

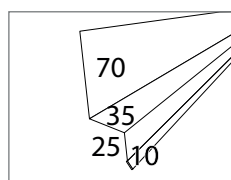


Отлив
верхний

Оглавление

1. Обрешетка под монтаж Смарт Фальц Про на фасаде
2. Низ фасада.
3. Угол внешний
4. Угол внутренний
5. Торец фасада
6. Верх фасада
7. Проемы

1. Обрешетка под монтаж Смарт фальц ПРО на фасаде

1.1. Обрешетка из досок 100x25 мм




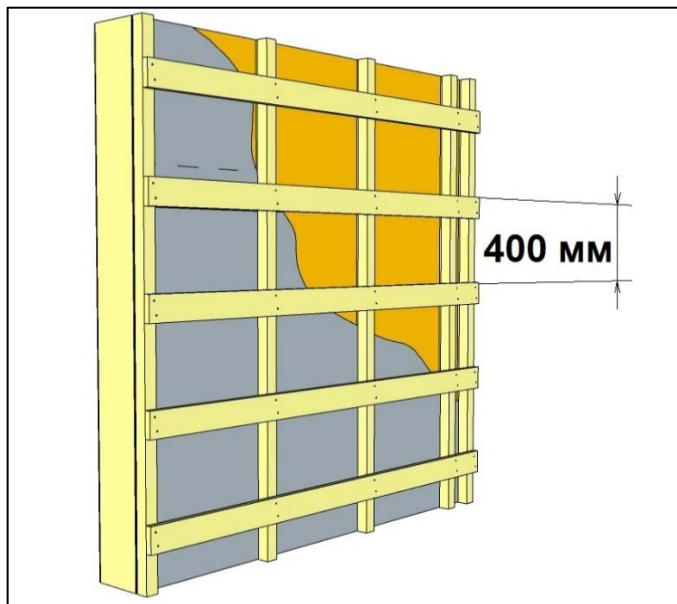


1.2. Обрешетка из Г-образных оцинкованных профилей на кронштейнах




2. Низ фасада


Вид сбоку

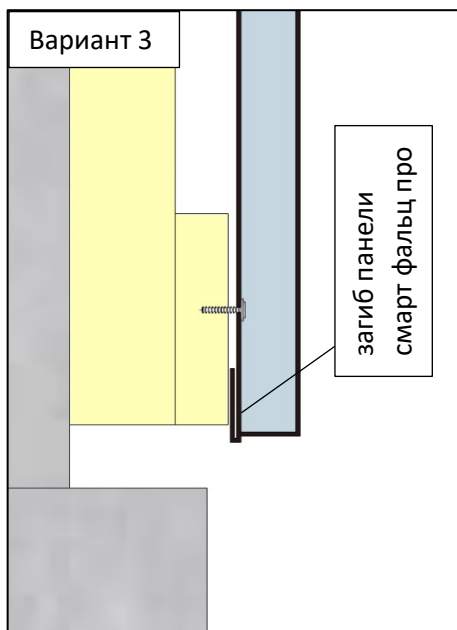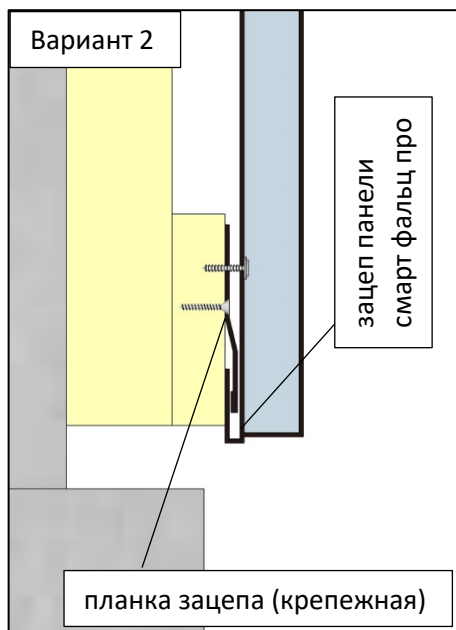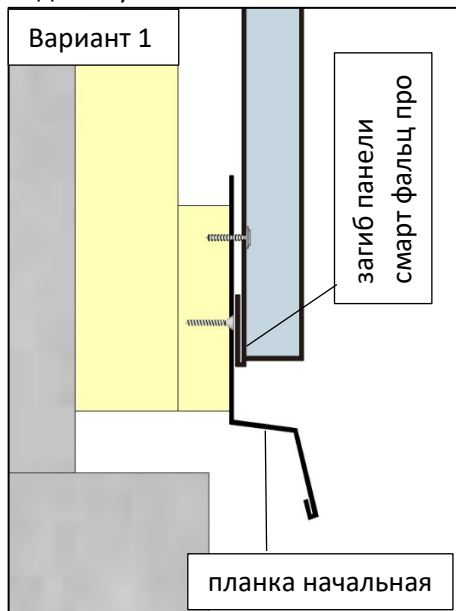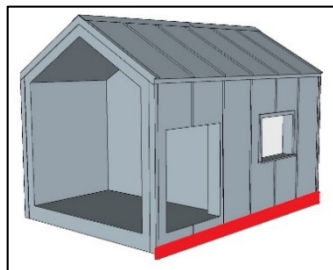


3. Угол фасада внешний

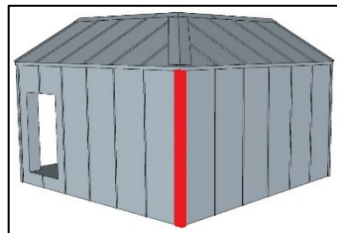


Вид сверху

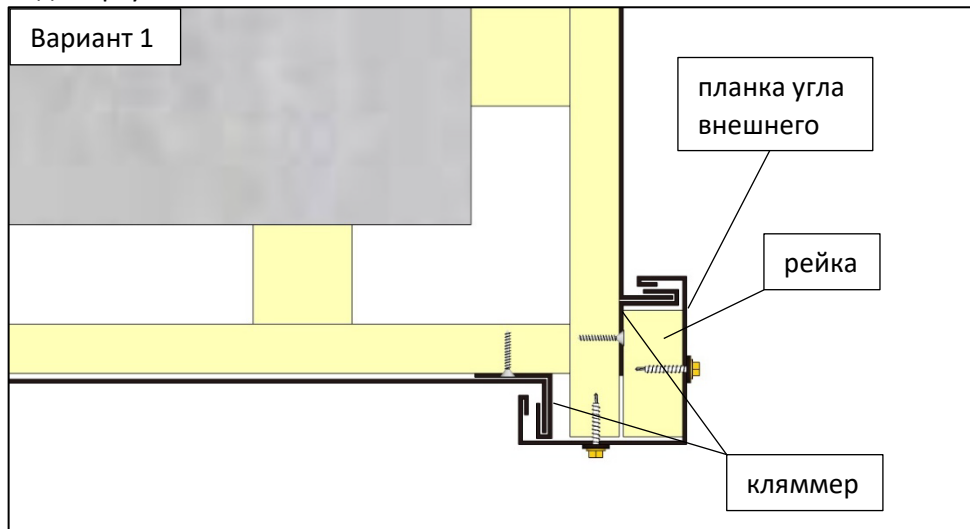


Вид сверху

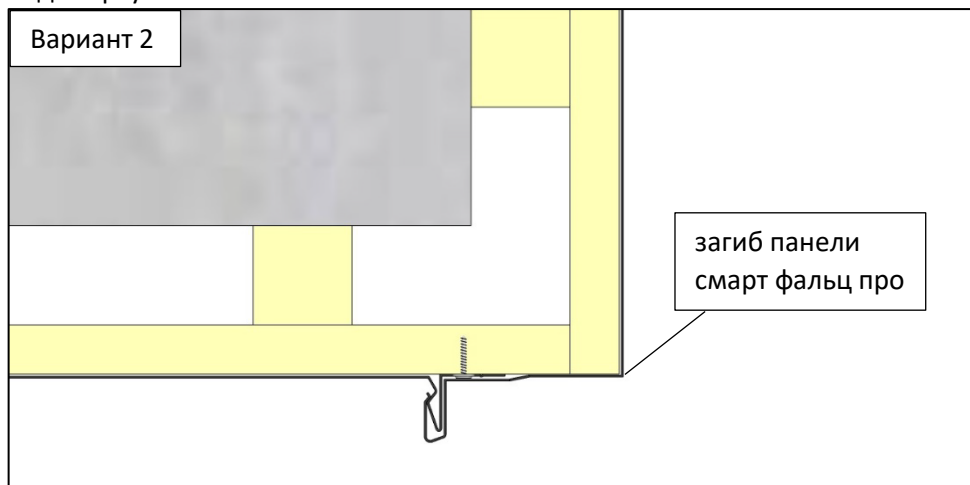


4. Угол внутренний

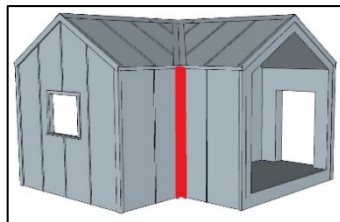



Вид сверху

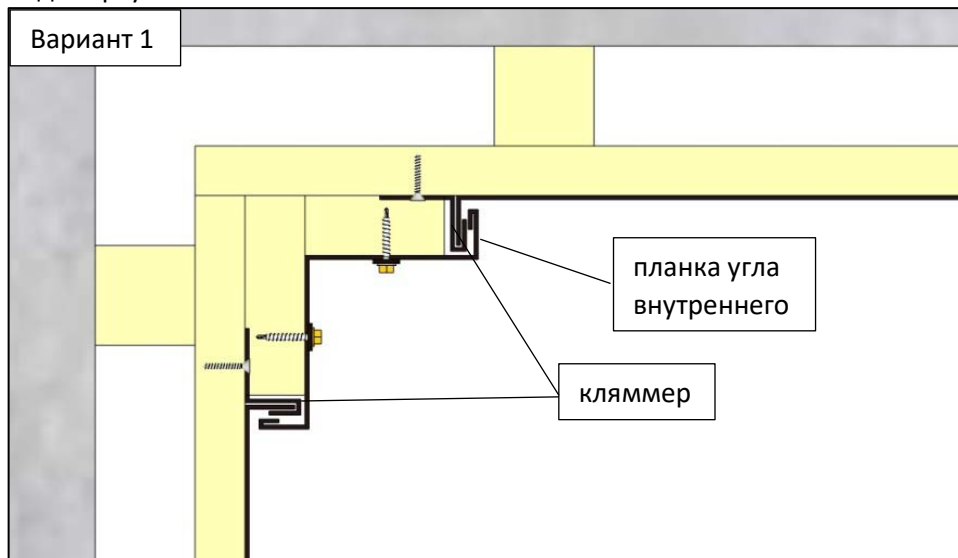


Вид сверху

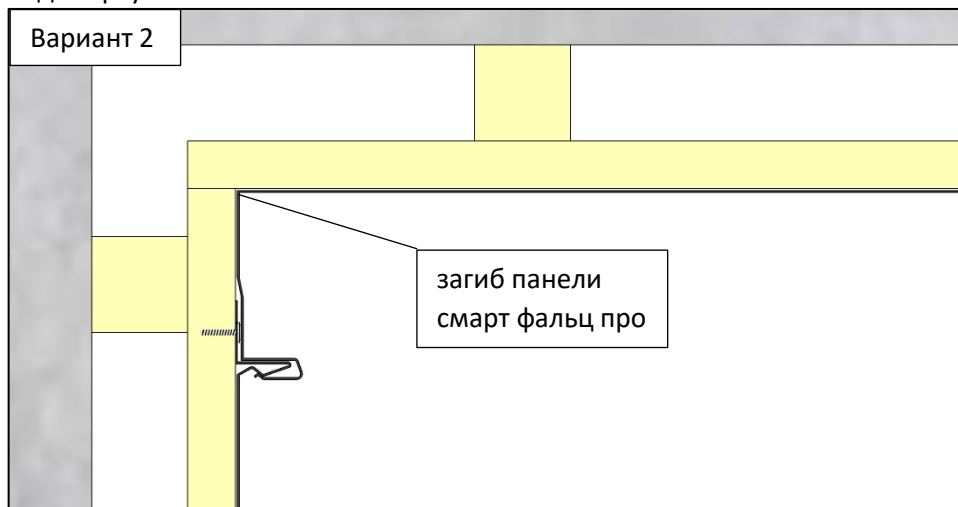



5. Торец фасада

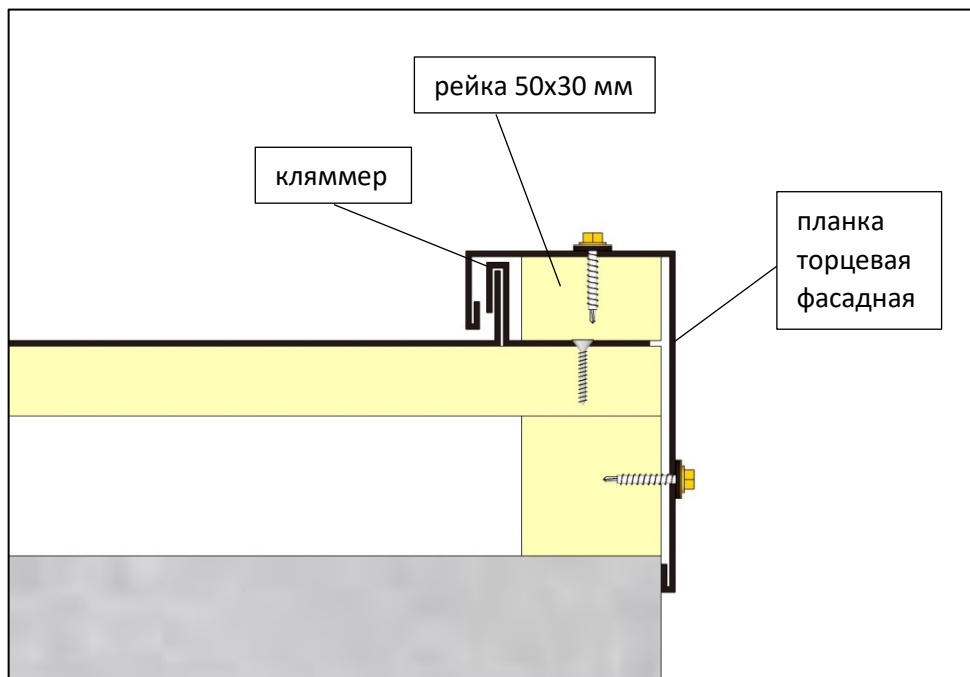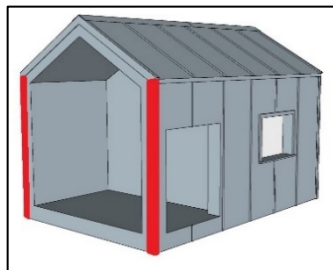


6. Верх фасада


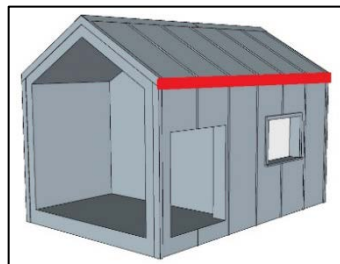


Перелом Барн-хауса

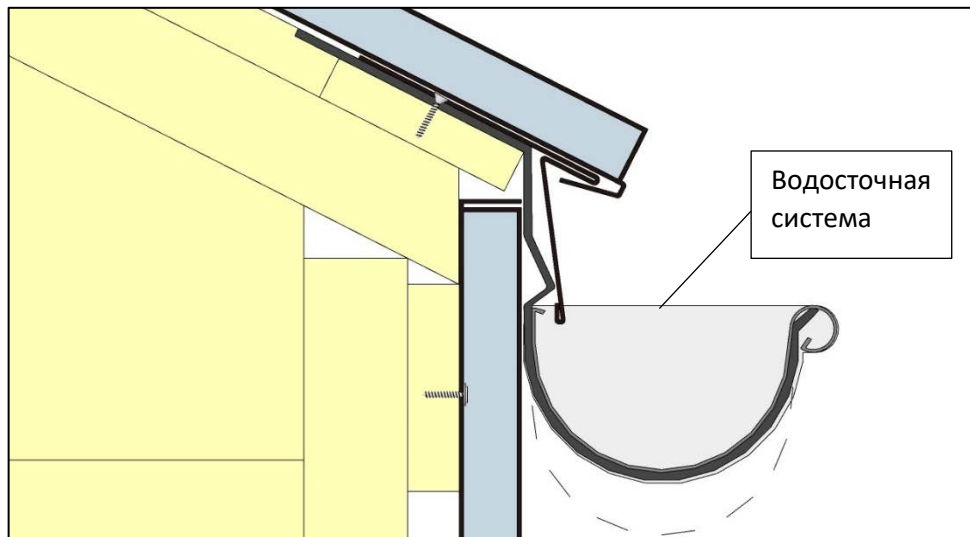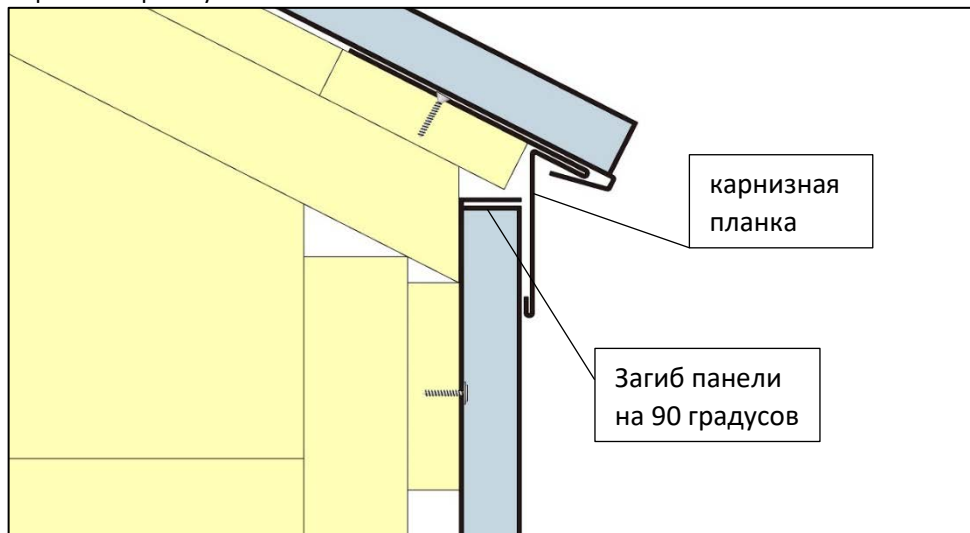


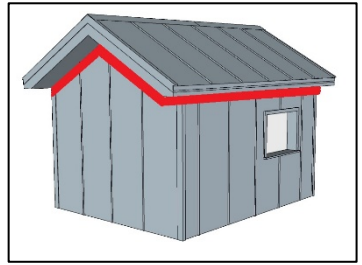


Завершение фасада под свесом

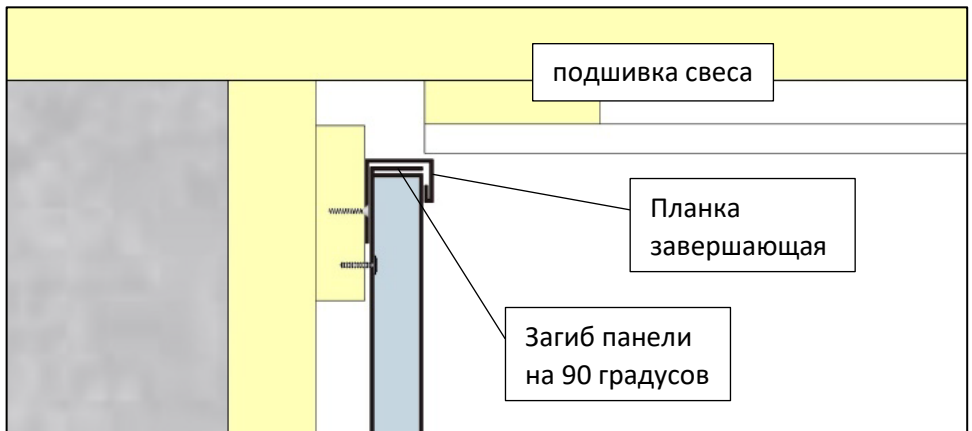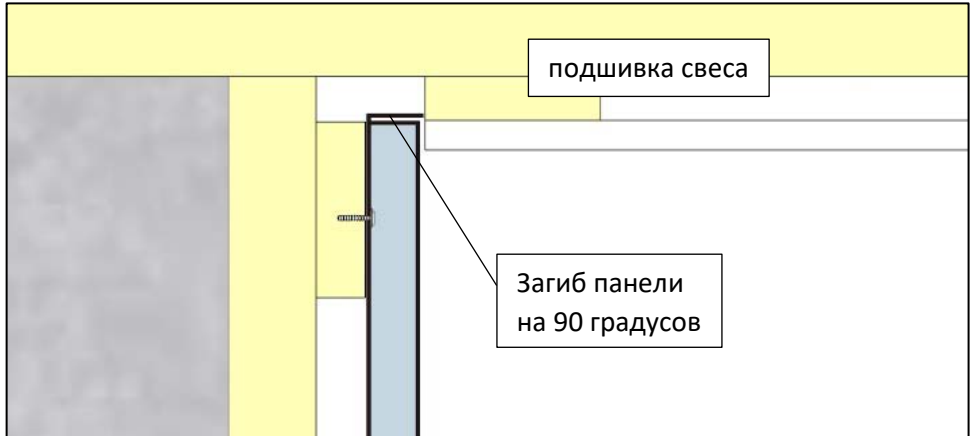


7. Проемы

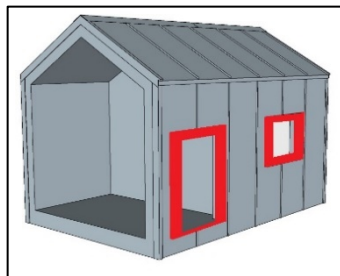




Сложные околооконные планки

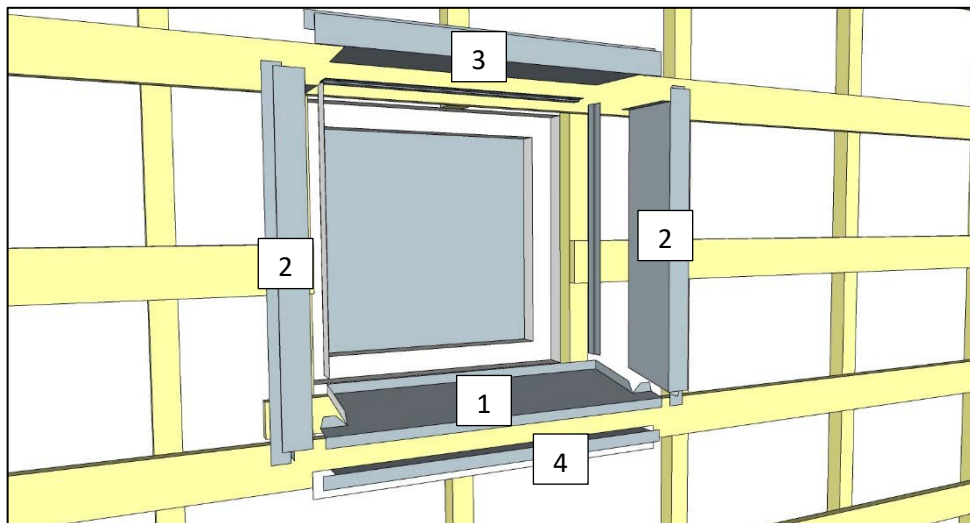



Деталь 1 - отлив

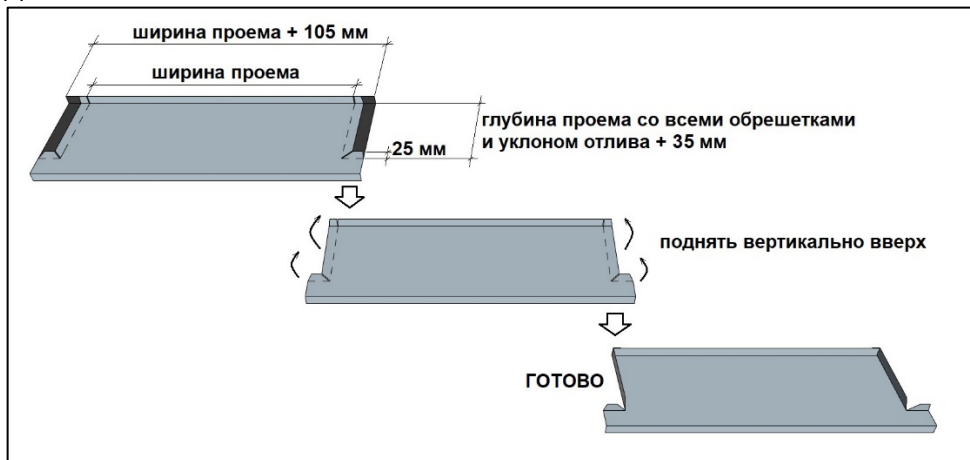



Деталь 2 – околооконная сложная (на изображениях для левой стороны проема, для правой – зеркально).

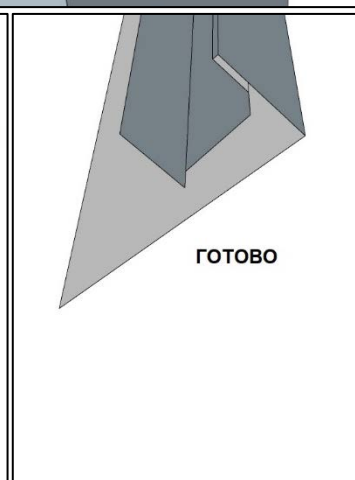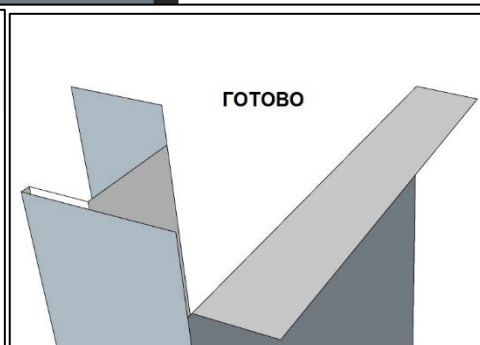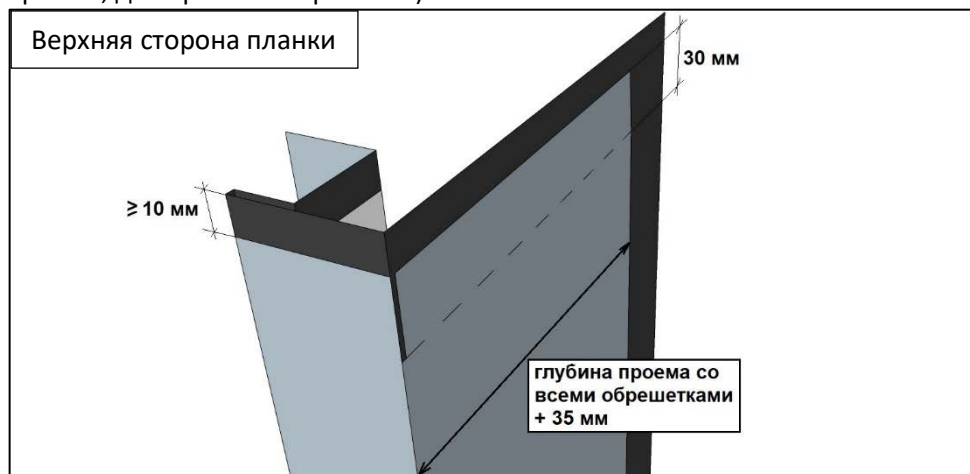


Деталь 3 – околооконная сложная для верхней стороны проема

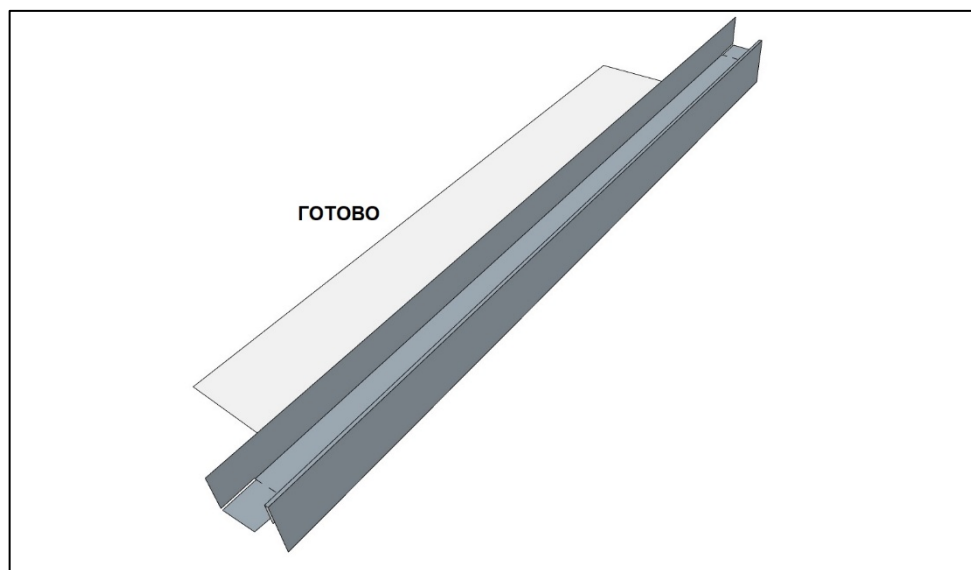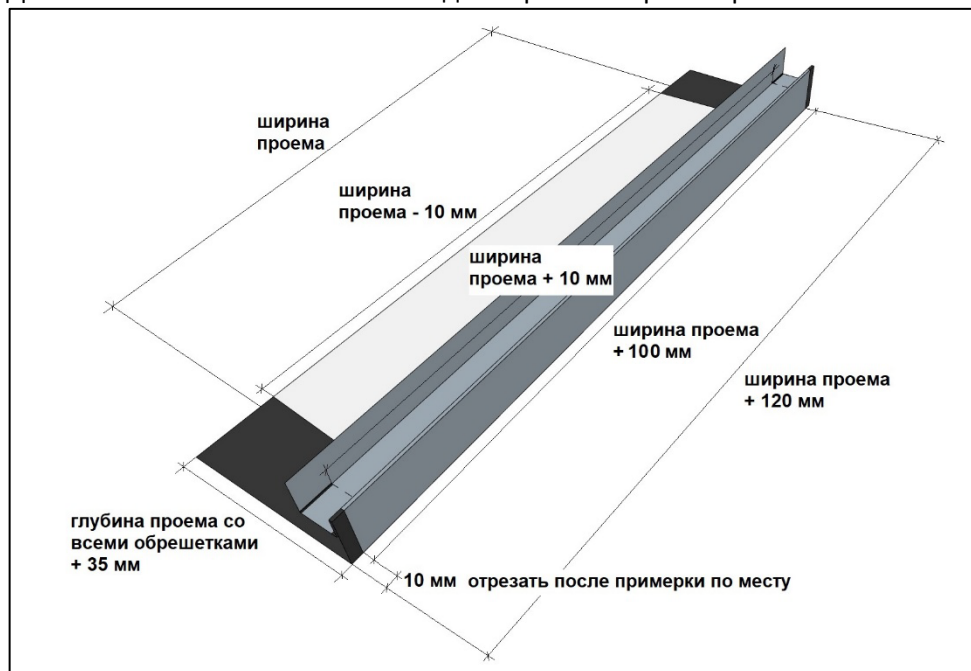


Деталь 4 - планка завершающая

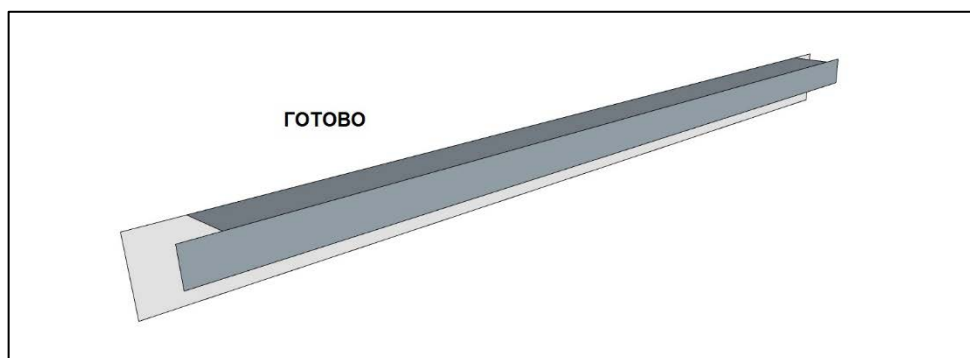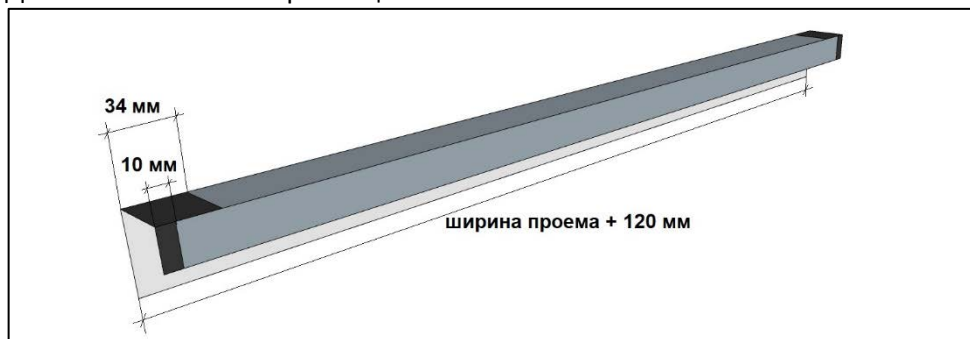


Собрать все планки вокруг проема, околооконные вставить в финишные

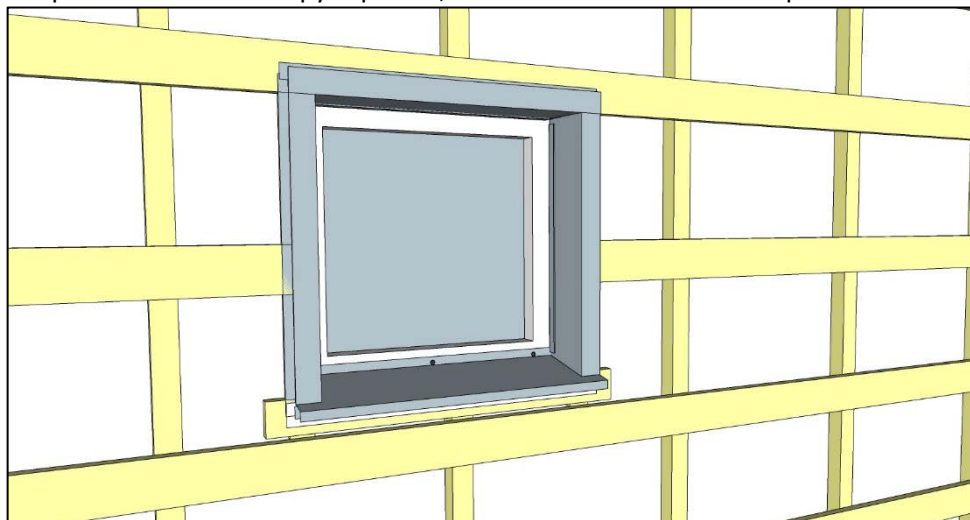


Верхние углы оконного проема

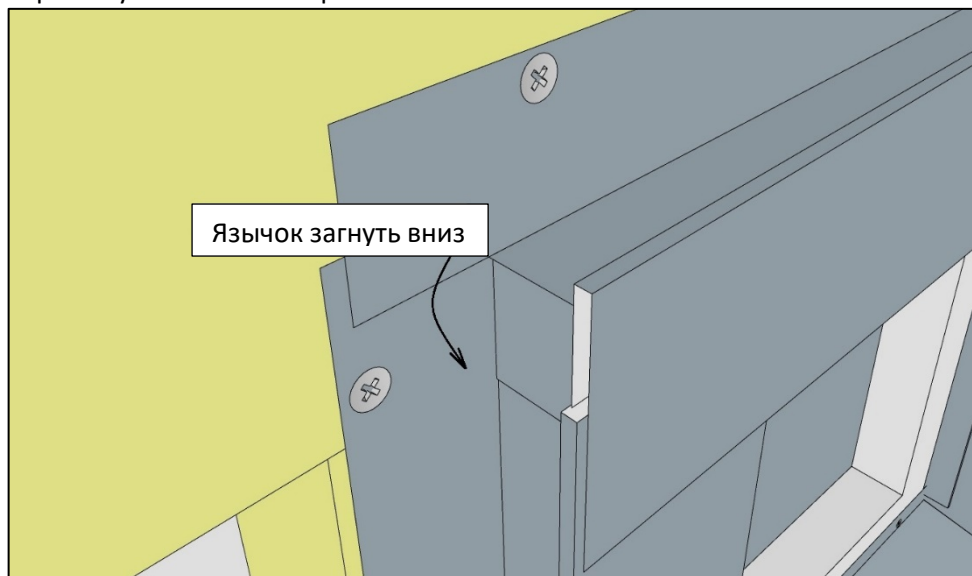


Нижние углы оконного проема

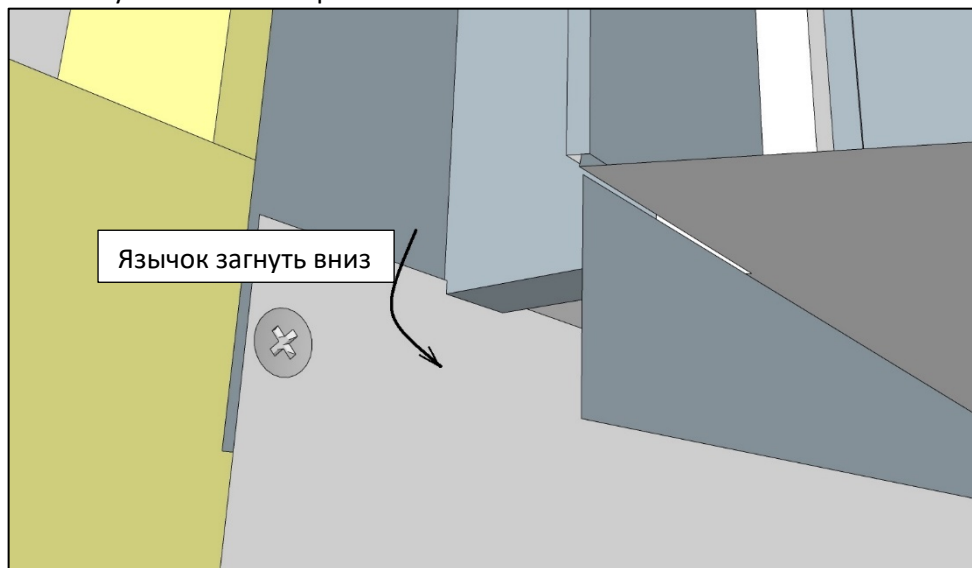


Разметка и подготовка панелей Смарт фальц ПРО у оконного проема.

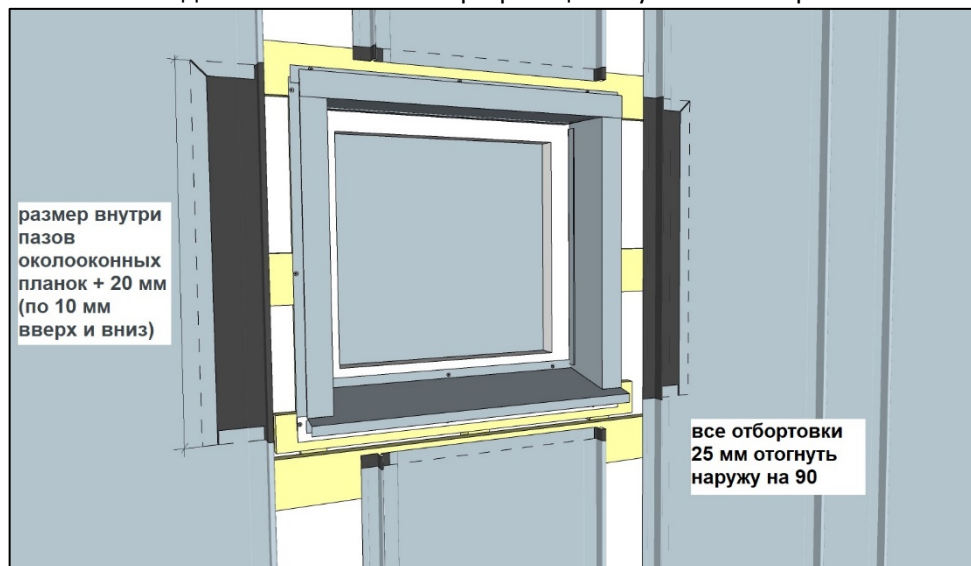


Готовые панели

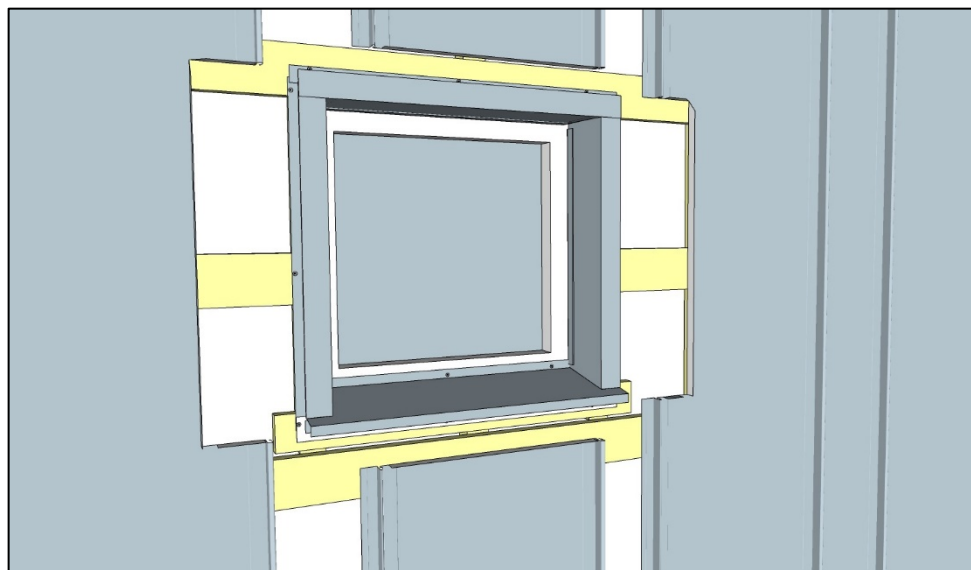


Низ окна, вид сбоку

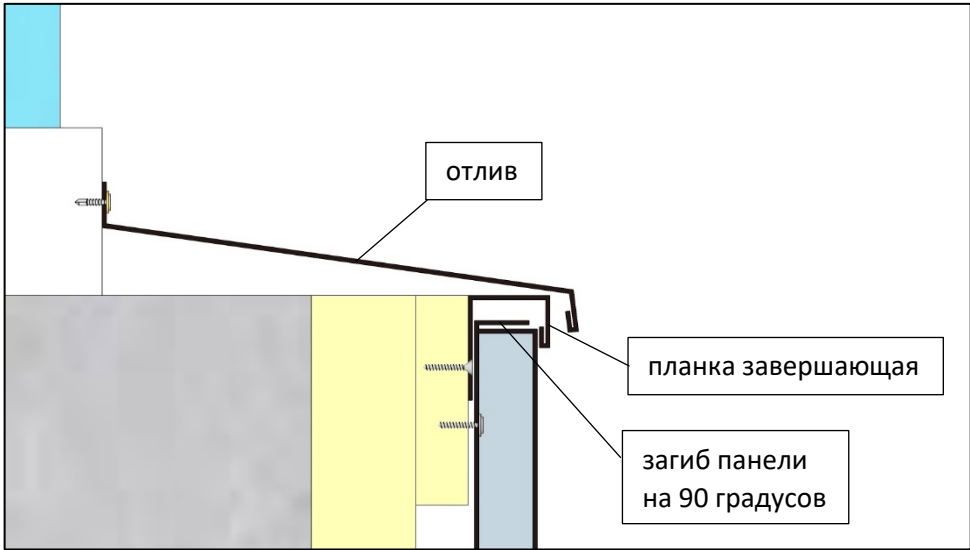

Бок окна, вид сверху

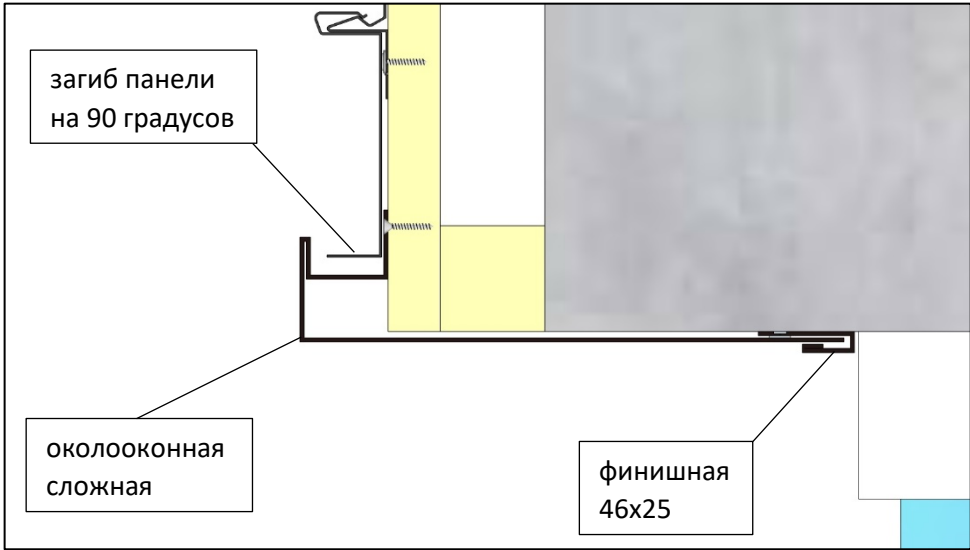

Верх окна, вид сбоку

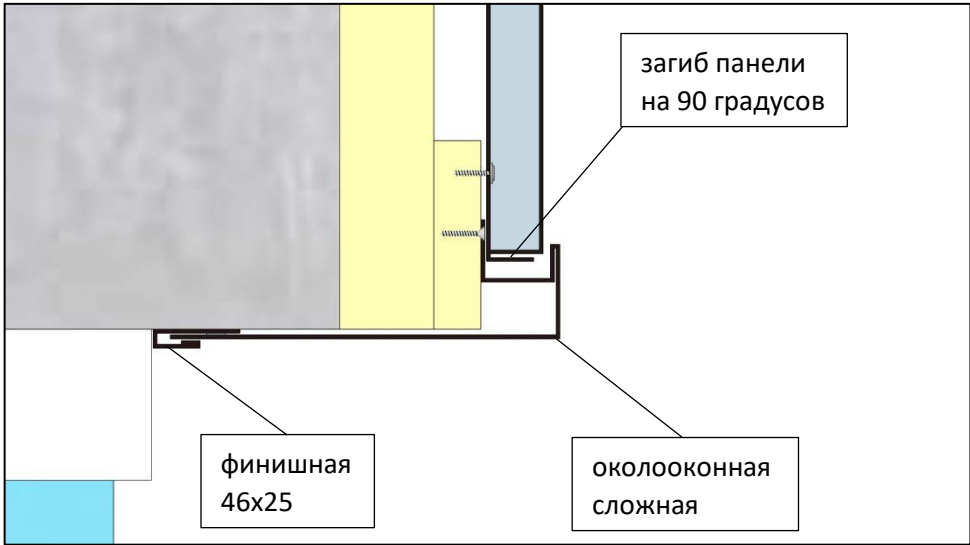

ГОТОВО

