


**! Обращаем ваше внимание, что из-за большой ширины плоской части и температурных изменений на ST15 может наблюдаться некоторая волнистость. Это исключительно визуальный эффект и никак не влияет на функциональность. Частично уменьшить этот эффект поможет выбор текстурированного покрытия.**

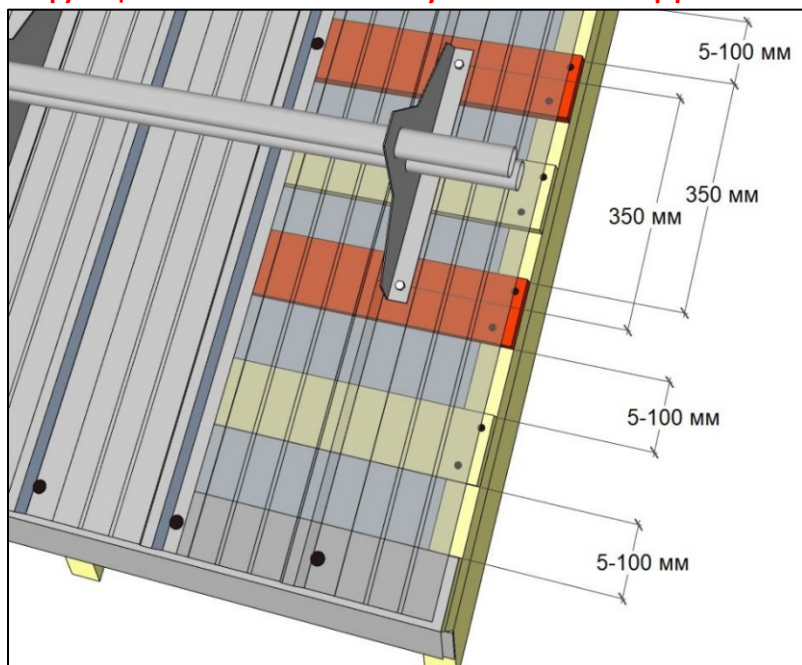

## 1. Обрешетка

Для кровли рекомендуем обрешетку из досок 100x25 мм с зазором между досками от 5 до 100 мм (шаг 105-200 мм).

На фасаде шаг обрешетки можно увеличить до 400 мм.

Если на кровле запланирован монтаж элементов безопасности, то учтите это при монтаже обрешетки. Например, стандартное расстояние между точками крепления большинства кронштейнов снегозадержания обычно равно 350 мм.


## 2. Крепление

Крепление к обрешетке - рядом с «ребром» (отступив в лево или право от гребня 10-15 мм) кровельными саморезами 4,8x28-35 мм.

Шаг крепления вдоль ската – не более 800 мм, поперек – рядом с каждым вторым «ребром», каждый последующий ряд – со смещением по горизонтали на 1 «ребро».


Крепление в карнизе и горизонтальном нахлесте – рядом с каждым «ребром».

Высокая жесткость «ребней» позволяет использовать альтернативный вариант крепления - в «ребро» кровельными саморезами длиной 40-50 мм.

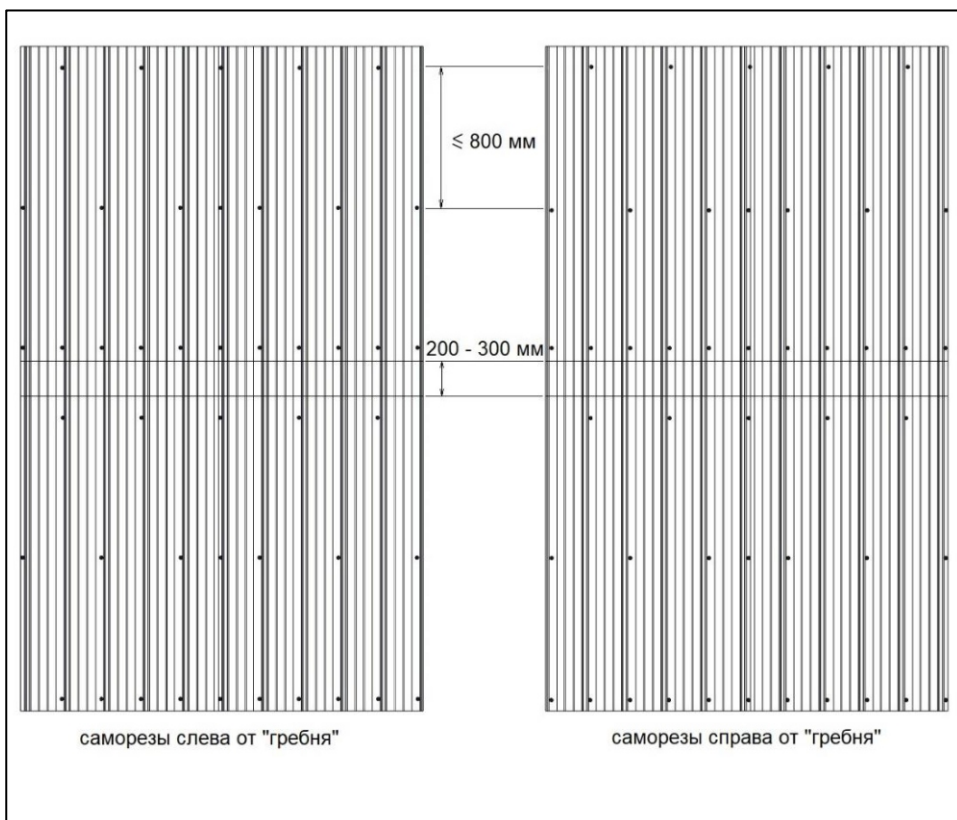

## 3. Нахлесты.

Горизонтальный нахлест листов рекомендуем в 200-300 мм. В горизонтальном нахлесте запрещено прокручивать саморезами листы профнастила между собой.

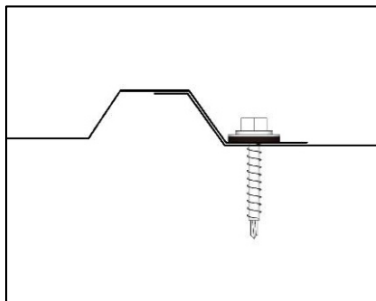

Для того чтобы уменьшить зазор в горизонтальном нахлесте или вдоль линии карниза – нижний край широкой плоской части можно немного подогнуть вниз по всей длине на каждом участке.

**! Боковой нахлест нужно «ловить». Есть вероятность, что в процессе крепления лист будет смещен относительно предыдущего. Рекомендуем визуально контролировать зазор в нахлесте с верхнего и нижнего торца.**