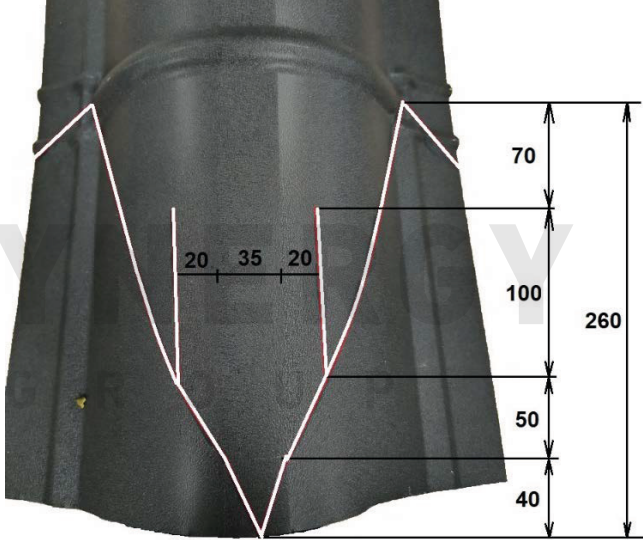


Соединение на вальмовой кровле планок конька полукруглого

В настоящей технологической карте рассмотрен один из возможных и простых в исполнении вариантов соединения двух хребтов и конька в одной точке.

Этап	Изображение
1. Завершите монтаж листов металлочерепицы и смонтируйте аэроэлементы конька/хребта. Доработайте планки конька до необходимого на хребтах угла (как правило, угол меньше, чем на коньке). Соедините планки полукруглого конька на хребте с наложением по плоскому участку и нахлестом 5-15 мм по радиусному участку. Выштампованные гребни на соседних планках должны быть симметричны.	
2. Разметьте участок планки полукруглого конька на конёк, как на изображении. Вырежьте по белым линиям. Удобнее всего разметку и обрезку производить на участке конька без выштамповок, для этого можно отрезать выштампованный гребень с торца планки.	
3. Установите планку конька на штатное место. До установки убедитесь, что угол на планке соответствует углу наклона подходящих к коньку скатов, а сама планка конька отцентрована по условной линии схождения скатов. Загните вырезанные «лепестки» и плотно прижмите, повторяя линии изгиба планок на хребтах. Если где-то металл будет мешать и упираться, создавая зазоры, например, при углах наклона скатов более 40°, то часть лишнего металла можно подрезать по месту. Зафиксируйте кровельными саморезами.	

ГОТОВО